


Rövid útmutató TechniSat DVB-S

Digitális HD széria



CONAX kártyaolvasóval és két PCMCIA interfésszel, CI modulokkal történő használatra, valamint kártyaolvasóként SD, MMC, MS és CF kártyákhoz. A készülék ingyenes és kódolt (pl. VIACCESS, CONAX, IRDETO, SECA stb.) műholdas adások vételére alkalmas.

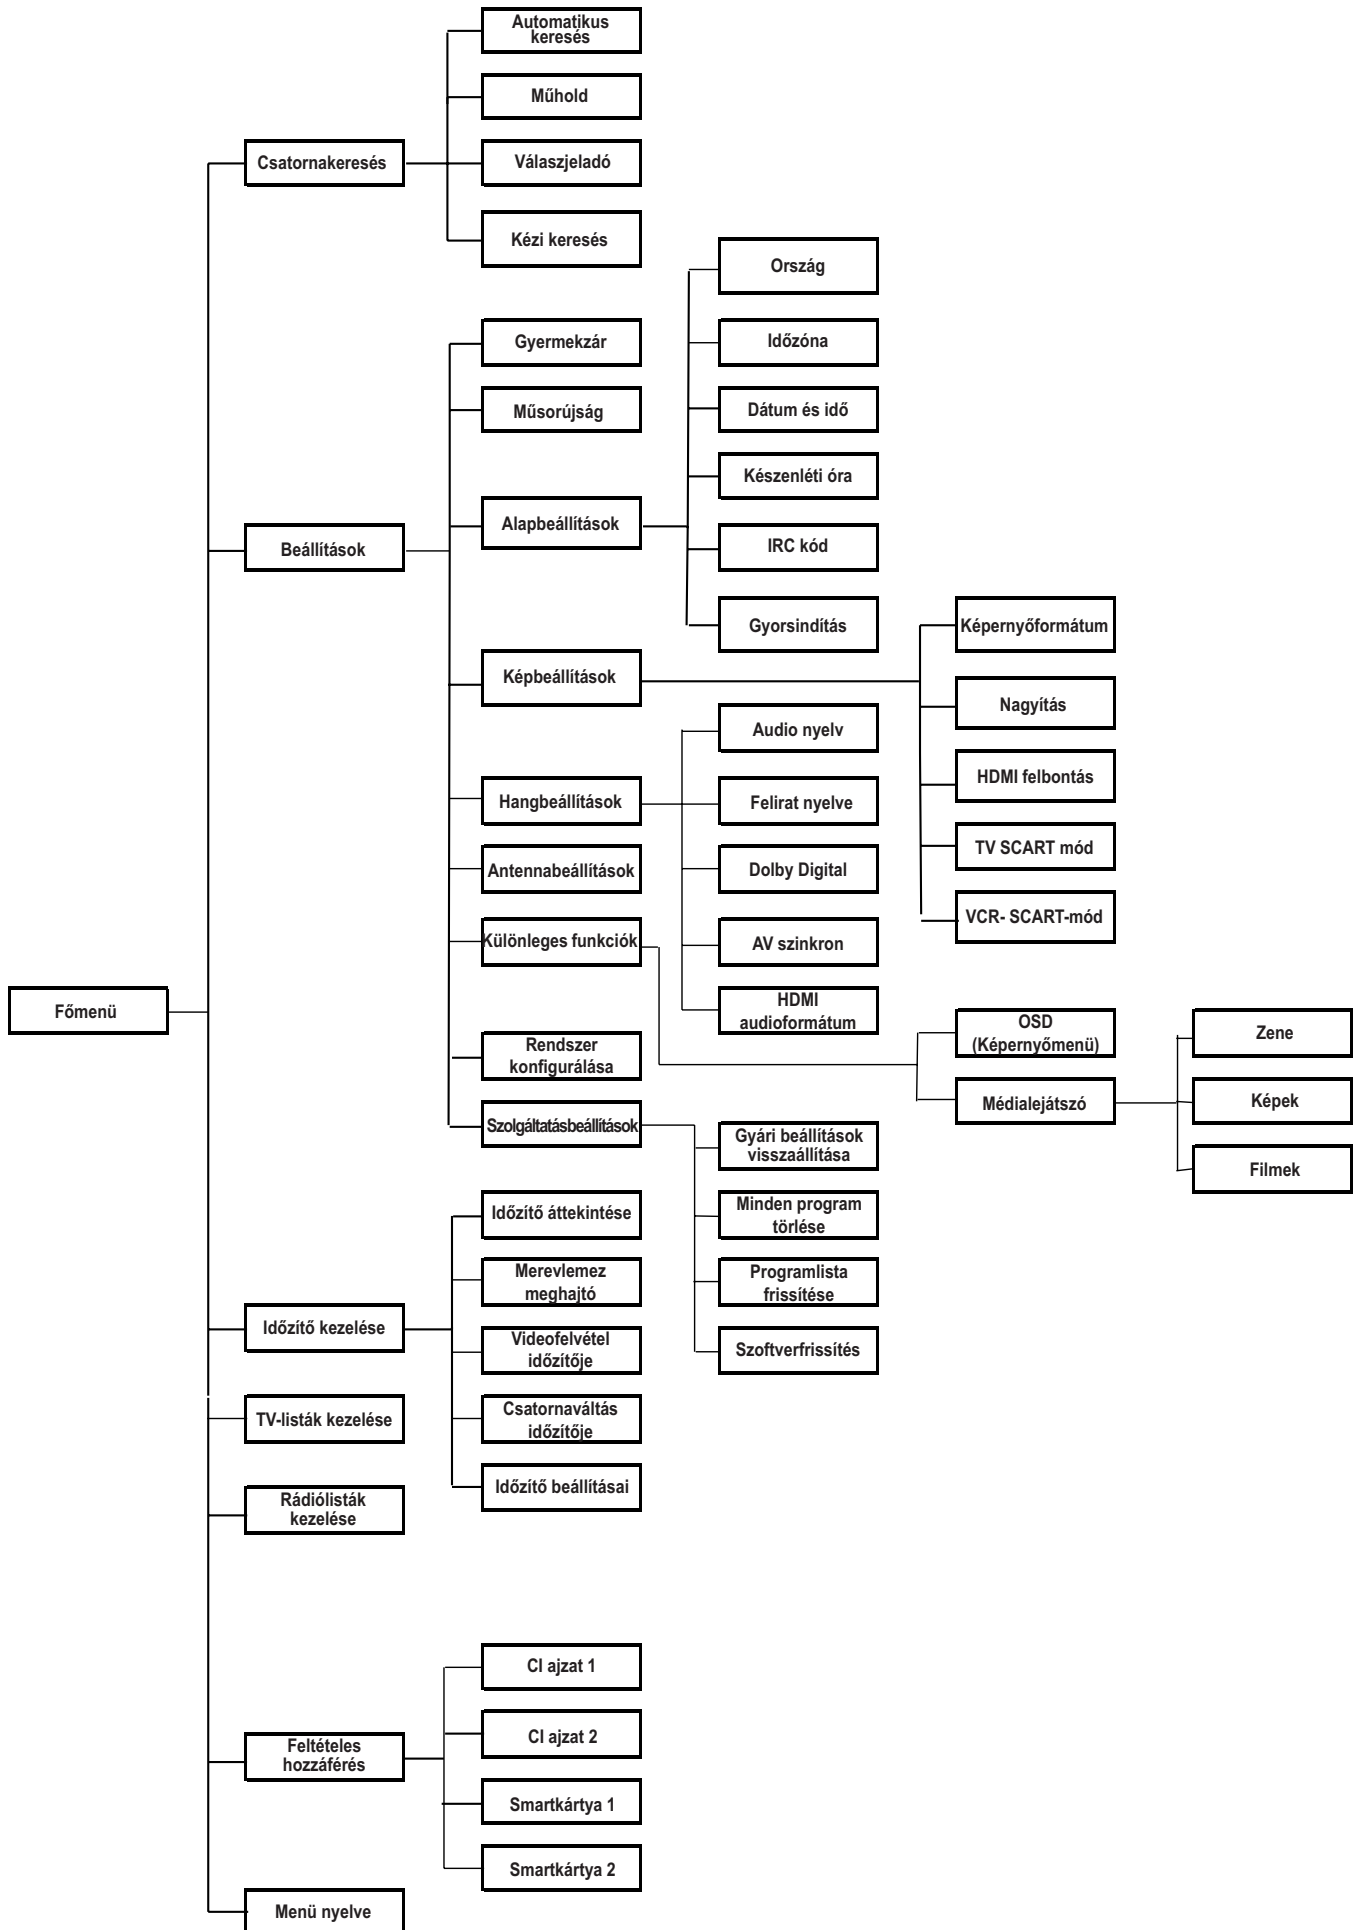


| | |
|--|----|
| Kiselejtezési tanácsok | 4 |
| Biztonsági tanácsok..... | 4 |
| Amikor a készülék használaton kívül van..... | 4 |
| DVB vevő csatlakoztatása..... | 6 |
| Súgó | 7 |
| Első telepítés | 7 |
| Napi használatra..... | 8 |
| Be- és kikapcsolás..... | 8 |
| Csatorna kiválasztása | 8 |
| A fel/le csatornaváltó gombok használata | 8 |
| A számgombok használata..... | 8 |
| A csatornalista használata..... | 9 |
| Opcionális csatornák | 9 |
| További csatorna-információ..... | 9 |
| Hangerő szabályzása | 10 |
| TV-Rádió átkapcsolás..... | 10 |
| Elektronikus műsorújság (EPG) elérése..... | 10 |
| Kilépés az elektronikus műsorújságból | 10 |
| Funkció kiválasztása | 10 |
| MP3 lejátszása | 10 |
| Kép lejátszása | 12 |
| Film lejátszása..... | 13 |
| Csatornák sorbarendezése / Kedvenclista konfigurálása..... | 14 |
| Kilépés a menükből | 16 |

Kiselejtezési tanácsok

- > A készülék csomagolóanyaga teljes mértékben újrahasznosítható anyagból készült. Kérjük, kiselejtezéshez megfelelő módon rendszerezze a különféle darabokat, majd juttassa el a helyi hulladékhasznosítóhoz. Ne feledje hogy a lemerült elemek (a távirányítóban) a többi elektronikai alkatrészhez hasonlóan nem keverhetők a háztartási hulladék közé, hanem a helyi előírások szerint (különleges hulladék, visszajuttatás a vásárlás helyére) kell azokat kiselejtezni.

Biztonsági tanácsok

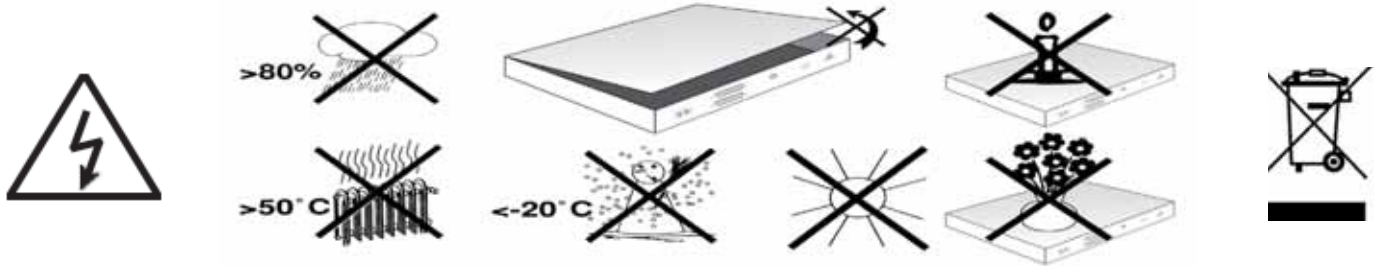

Kérjük, saját védelme érdekében még a készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa át a biztonsági útmutatót. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen kezelésből vagy a biztonsági rendelkezések be nem tartásából adódó károkért.

- > A megfelelő szellőzés érdekében lapos és egyenletes felületre helyezze a készüléket, és ne tegyen semmilyen tárgyat a tetejére. Itt vannak a szellőzőnyílások, amelyeken keresztül a hő a készülék belsejéből eltávozhat.
- > Ne helyezzen égő tárgyat, pl. égő gyertyát a készülék tetejére.
- > Óvja a készüléket rápermetező vagy rácsepegő víztől, és ne helyezzen folyadékkal töltött tárgyakat (például vázát) a tetejére.
- > A készülék csak mérsékelt éghajlatú környezetben üzemeltethető.
- > Soha ne nyissa fel a készülékházat! Azzal áramütés veszélyének tenné ki magát. Minden szükséges javítást csak képzett szakszemélyzet végezhet. Az alábbi esetekben kapcsolja le a készüléket az elektromos hálózatról, és vegye fel a kapcsolatot képzett szakemberrel:
- > a tápkábel vagy a hálózati dugasz sérült
- > a készülék folyadékkal érintkezett, vagy folyadék került bele
- > komoly működési zavar esetén
- > komoly külső sérülés esetén


Amikor a készülék használaton kívül van

Zivatar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja (pl. amíg szabadságon van), kapcsolja le a készüléket az elektromos hálózatról.

Bekapcsolás/Készenlét Nyilgombok SIM kártya leolvasó Alfánumerikus kijelző

Fontos kezelési útmutatások


A képernyőmenü használatával a digitális vevő kezelése egyszerűbbé válik, ugyanakkor a távirányítón kevesebb gombra van szükség. Minden funkció megjelenik a kijelzőn, és mindössze néhány gomb segítségével működtethető. Az adott funkciók a "MENU"-ben (MENÜ) kombináltan megtalálhatók. A kiválasztott funkció eltérő színnel kiemelve jelenik meg. A "funkciógombok" piros, sárga, zöld és kék színűek, ezeket az alsó sorban megjelenő színsávok jelzik. Ezek a színsávok különböző funkciókat képviselnek a különféle menükben, a távirányító megfelelő színű gombjának (többfunkciós gomb) lenyomásával aktiválhatók. A funkciógombok csak akkor aktívak, ha a megfelelő mezőben rövid leírás látható.

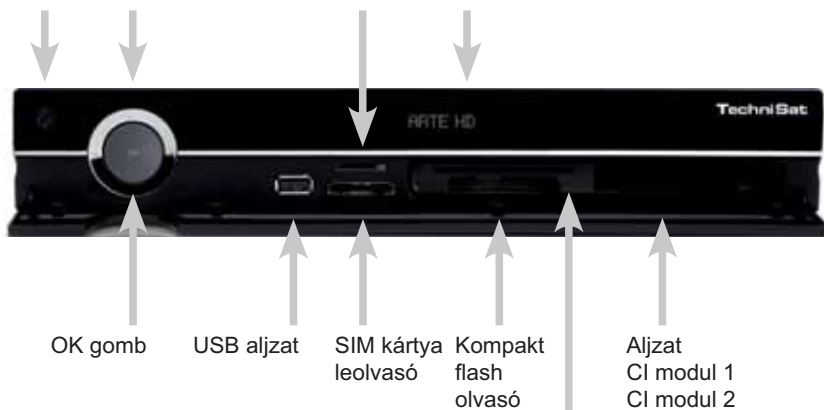


Csúsztassa be a CONAX smartkártyát (az aranszínű chip lefelé nézzen és a beillesztés irányában álljon) egészen addig, amíg az szorosan nem illeszkedik a kártyaolvasóba.

A CI-modul beillesztése:

- > Kövesse a CI modul és a kártya gyártójának útmutatásait.
- > Csúsztassa be a kívánt smartkártyát a megfelelő CI modulba.
- > Ezután óvatosan csúsztassa be a CI modult a megfelelő aljzatba.

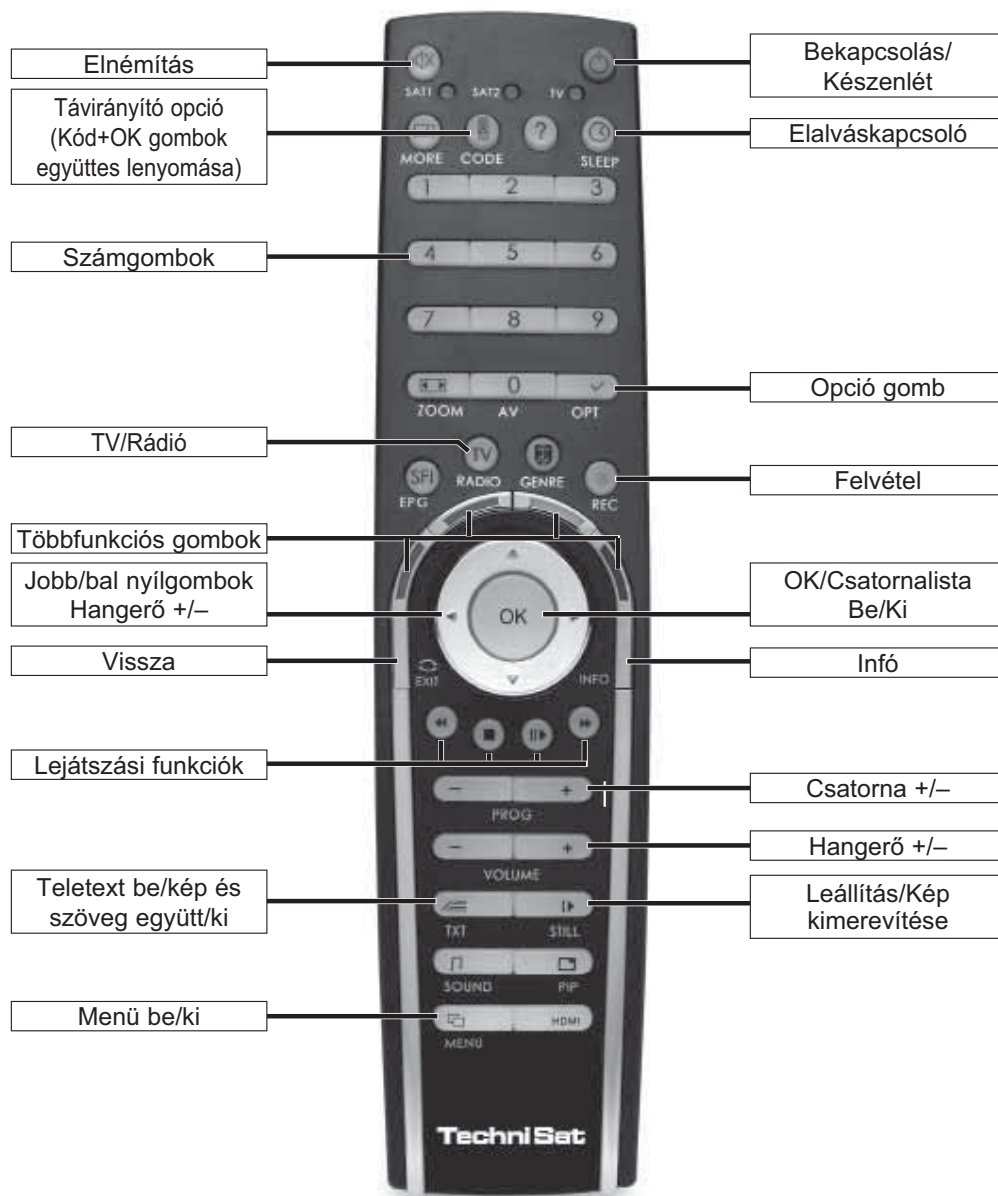

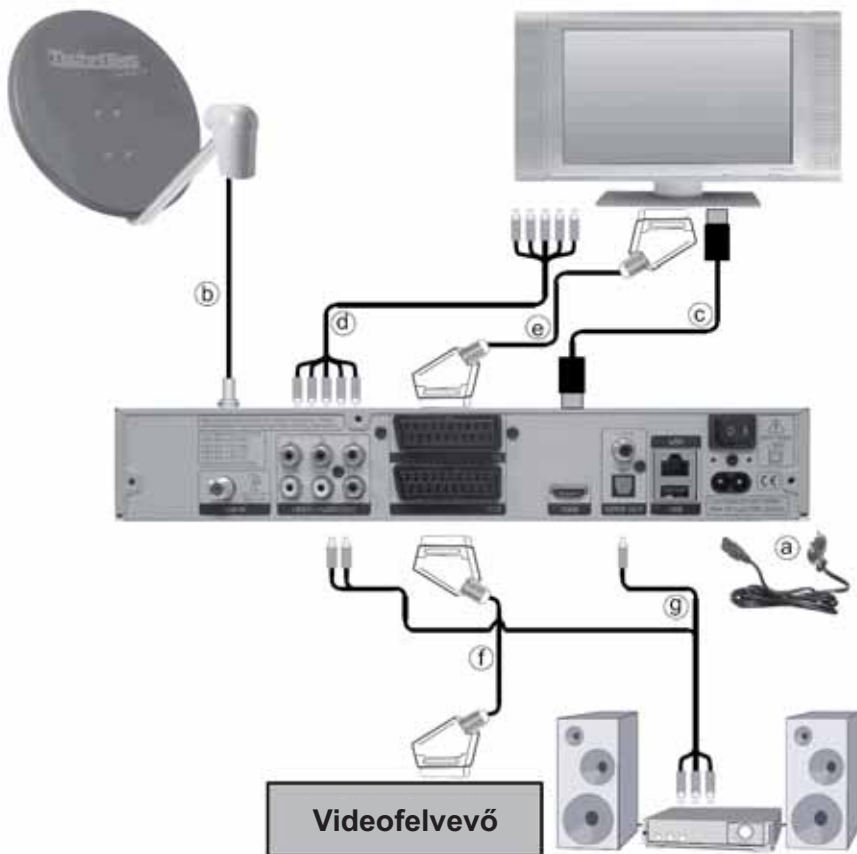

- a. Csatlakoztatás az elektromos hálózatra
- b. LNB 1 összekapcsolása a DVB vevő 1. bemenetével.
- c. Scart kapcsolat a DVB vevő és a tévékészülék között.
- d. A DVB vevő komponens aljzatának csatlakoztatása a tévékészülék komponens aljzatára.
- e. Scart kapcsolat a DVB vevő és a tévékészülék között.
- f. Scart kapcsolat a videofelvevő a DVB vevő VCR Scart aljzata között.
- g. Az audiókimenetek összekapcsolása HiFi-/ Surround rendszerrel.

Csatlakoztatás az elektromos hálózatra

A digitális vevőt csak akkor csatlakoztassa az elektromos hálózatra, amikor már minden tartozékot megfelelően rácsatlakoztatott a készülékre. Ezzel elkerüli a digitális vevő vagy más komponensek sérülésének veszélyét.

a. Miután az alábbi pontoknak megfelelően minden csatlakozást létrehozott, a mellékelt tápkábellel csatlakoztassa a vevőkészüléket a **230 V / 50–60 Hz** hálózatra.

Figyelem: A készülék hátlapján van a főkapcsoló, amellyel a készüléket lekapcsolhatja az elektromos hálózatról.

Kültéri egység

b. A digitális vevő LNB bemenetét alkalmas koaxiális kábellel kapcsolja a kültéri egységhez.

Csatlakoztatás tévékészülékhez

c. Csatlakoztassa a vevőt (annak HDMI kimenetét) a tévékészülékhez (annak HDMI bemenetére) HDMI kábellel. Ha tévékészüléke megfelelő felszereltségű, a digitális vevő bekapcsolásakor automatikusan a HDMI bemenetre kapcsol.

Vagy:

d. Kapcsolja a vevőt (annak komponens kimenetét) a tévékészülékhez (annak komponens bemenetéhez) komponens kábellel.

Alternatív megoldás:

e. A vevőegységet (annak SCART TV-aljzatát) a tévékészülékhez (annak SCART aljzatához) SCART kábellel csatlakoztassa. Ha a tévékészülék felszereltsége megfelelő, automatikusan AV-módra, és így műholdas módra áll a digitális vevő bekapcsolásakor. Előfordulhat, hogy a jel típusát a tévékészülékhez kell igazítani.

Videofelvevő (VCR)

f. Csatlakoztassa videofelvevőt a VCR SCART aljzatra. Lejátszás közben a videofelvevő a SCART-on keresztül jelfeszültséget ad a digitális vevőre. Ez lehetővé teszi, hogy a videofelvevő jele automatikusan elérje a tévékészülék SCART aljzatát (nem a HDMI kimeneten keresztül), majd azután a tévékészüléket, feltéve, hogy az SCART kábellel van csatlakoztatva. Ha a videofelvevő nem küld kapcsolófeszültséget, a 0/AV gombbal kapcsolja a digitális vevőkészüléket a külső VCR bemenetre. A gomb újbóli megnyomására visszaáll a normál működés.

Súgó:

A menükben, ahol lehetséges, nyomja meg a kék funkciógombot, és megjelenik a súgószöveg, és a gomb újbóli megnyomására eltűnik.

Első telepítés

A készülék első alkalommal történő bekapcsolásakor egy ablak jelenik meg az AutoInstall telepítősegédvel. Kérjük, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az első telepítést a piros funkciógomb megnyomásával bármikor megszakíthatja. A zöld funkciógombbal visszamehet a telepítési folyamat előző lépéséhez. Így, ha valamit helytelenül vitt be, gyorsan kijavíthatja. Ha az első telepítést nem hajtja végre, vagy ha nem fejezi be, a vevő a szabványos előre beprogramozott konfiguráció szerint kezd működni.

Antennabeállítás

Ennél a telepítési lépésnél a digitális vevőt az antenna konfigurációjához állíthatja.

- > Ha el szeretné fogadni a szabványos antenna-beállítást, a fel/le nyíl gombokkal emelje ki a Standard (Szabványos) mezőt, és nyugtázza az OK gombbal.
- > Ha vevőkészülékének konfigurációja nem egyezik a szabványos beállítással, emelje ki a Manual (Kézi) mezőt, és az OK gombbal nyugtázza.

DiSEqC

- > Ha a vevőkészülékében DiSEqC komponensek vannak, emelje ki az Activate (Aktiválás) mezőt, és nyugtázza az OK gombbal.

"A" helyzet/"A" opció

- > A fel/le nyíl gombokkal emelje ki azt a műholdat, amelynek programját a DiSEqC "A" helyzetében/"A" opcióban venni szeretné, majd az OK gombbal nyugtázza.

"B" helyzet/"A" opció

- > A fel/le nyíl gombokkal emelje ki azt a műholdat, amelynek programját a DiSEqC "B" helyzetében/"A" opcióban venni szeretné, majd az OK gombbal nyugtázza.

"A" helyzet/"B" opció

- > A fel/le nyíl gombokkal emelje ki azt a műholdat, amelynek programját a DiSEqC "A" helyzetében/"B" opcióban venni szeretné, majd az OK gombbal nyugtázza.

"B" helyzet/"B" opció

- > A fel/le nyíl gombokkal emelje ki azt a műholdat, amelynek programját a DiSEqC "B" helyzetében/"B" opcióban venni szeretné, majd az OK gombbal nyugtázza. A következő lépésben ellenőriznie kell, helyes-e az antenna konfigurációja.
- > Ha el szeretné fogadni a bevitt beállítást, a fel/le nyíl gombokkal emelje ki a Yes (Igen) mezőt, és nyugtázza az OK gombbal.

"A" helyzet/"B" opció

- > A fel/le nyíl gombokkal emelje ki azt a műholdat, amelynek programját a DiSEqC "A" helyzetében/"B" opcióban venni szeretné, majd az OK gombbal nyugtázza.

"B" helyzet/"B" opció

- > A fel/le nyíl gombokkal emelje ki azt a műholdat, amelynek programját a DiSEqC "B" helyzetében/"B" opcióban venni szeretné, majd az OK gombbal nyugtázza. A következő lépésben ellenőriznie kell, helyes-e az antenna konfigurációja.
- > Ha el szeretné fogadni a bevitt beállítást, a fel/le nyíl gombokkal emelje ki a Yes (Igen) mezőt, és nyugtázza az OK gombbal.

Mindennapi használatra

Be- és kikapcsolás

- > A digitális vevő vagy a távirányító Be/Készenlét gombjával kapcsolja be a vevőt.
- > A gomb újbóli megnyomásával kapcsolhatja ki a készüléket.

Csatorna kiválasztása

A fel/le csatornaváltó gombok használata

- > A távirányító vagy a vevő fel/le gombjaival a csatornalistán csatornánként felfelé vagy lefelé léphet.

Visszalépés a legutóbb kiválasztott csatornához

- > A távirányító Back (Vissza) gombjával visszatérhet a legutóbb kiválasztott csatornához.
- > Újbóli megnyomásával visszatérhet az előzőleg kiválasztott csatornához.

A számgombok használata

A számgombokkal beléphet a kívánt számú csatornára.

Például:

| | | | |
|----|---------|--------|-------------------|
| 1 | | | az 1. csatornára |
| 1, | majd 4 | | a 14. csatornára |
| 2, | majd 3, | majd 4 | a 234. csatornára |

Ha több számjegyből álló csatornaszámot ad meg, az egyes számgombok lenyomása után kb. 3 másodpercet kell várnia, hogy a számok bevitele befejeződjön. Ha csak egy vagy két

számjegyből álló számot kíván megadni, a bevitelt úgy gyorsíthatja fel, ha az utolsónak megnyomott számgombot kissé hosszabb ideig tartja lenyomva.

A csatornalista használata

Nyomja meg az OK gombot.

- > A fel/le nyílombokkal emelje ki a kívánt csatornát.
- > Az OK gombbal jelenítse meg a képernyőn a kiemelt csatornát.
- > A fel/le nyílombokkal mozgathatja a jelölőt a listán.
- > A bal/jobbs nyílombokkal a listán laponként visszafelé vagy előre lapozhat.

Opcionális tulajdonságok

Bizonyos programok opcionális tulajdonságok használatát teszik lehetővé. Ezzel a funkcióval (pl. sportközvetítésekénél) átkapcsolhat a különféle kameraállások között (Forma 1), vagy válogathat különféle sportközvetítések között (Bundesliga futballmeccs). Ha egy program lehetővé teszi opcionális tulajdonságok használatát, azt ki is jelzi.

- > Az elérhető opciók egyikének kiválasztásához nyomja meg az (Option) Opció gombot. Megjelenik az elérhető opciókat mutató kiválasztó ablak.
- > A fel/le nyílombokkal emelje ki a kívánt opciót, majd erősítse meg a kiválasztást az OK gombbal.

Kezdési idő kiválasztása

Bizonyos csatornákon az egyes filmekhez különböző kezdési időket választhat. Ezeket a filmeket különböző kezdési időpontokkal éjjel-nappal játsszák. Ha egy csatornán lehetőség van különböző kezdési időpontok kiválasztására, ezt ki is jelzi.

- > A lehetséges kezdési időpontok egyikének kiválasztásához nyomja meg az (Option) Opció gombot. A képernyőn a lehetséges időpontokat bemutató kiválasztóablak jelenik meg.
- > A fel/le nyílombokkal jelölje ki a kívánt kezdési időt.
- > Hagyja jóvá a kiválasztást az OK gomb megnyomásával.

Feltéve, hogy a kiválasztott időpontban van adás, nézheti a filmet a kívánt időpontban.

További program-információk

Minden csatornaváltásnál rövid időre egy információs ablak jelenik meg, amely a csatorna nevét és a kiválasztott programot mutatja. Ezen kívül kijelzi a program egyéb jellemzőit, pl. teletext, szélesképernyős adások és kódolt csatornák. Ha egy program több nyelven vagy több hangcsatornán is vehető, vagy ha egy rádióadónak több csatornája is van, ez megjelenik a képernyőn. Ezután továbbléphet másik nyelvre vagy másik hangcsatornára:

- > Nyomja meg az Option (Opció) gombot. A képernyőn megjelenő lista mutatja, hogy jelenleg milyen nyelveken vehető az adás.
- > A fel/le nyílombokkal emelje ki a kívánt nyelvet vagy a kívánt rádióadót, majd erősítse meg a kiválasztást az OK gombbal. Most már hallgathatja a programot a kívánt nyelven. Az Ön digitális vevője monó programok vételére is alkalmas.
- > A bal/jobbs nyílombokkal válasszon a következők közül: Mono channel 1 (1. monó csatorna), Mono channel 2 (2. monó csatorna) és Stereo (Sztereo).

Hangerő szabályzása

- > A digitális vevő Hangerő + gombjával növelheti, a Hangerő – gombjával pedig csökkentheti a hangerőt.
- > A Mute (Elnémítás) gombbal be- és kikapcsolhatja a hangot.

TV-Rádió átkapcsolás

- > A TV/Radio gombbal átkapcsolhat tévé és rádió üzemmódok között.

Elektronikus műsorújság (EPG) elérése

- > Nyomja meg a digitális vevő távirányítójának SFI/EPG gombját. Az elektronikus műsorújság a képernyőn megjelenik. Az Ön által kiválasztott vagy még a gyári alapértelmezett beállításoknál beprogramozott csatornák aktuális programja válik láthatóvá a képernyőn. Most már használhatja az EPG (elektronikus műsorújság) funkciót a különböző programtartalmakkal kapcsolatos információk eléréséhez. Ezen kívül, az EPG funkciókkal kiválaszthat adott programot, beprogramozhat egy adott programot, vagy időzítőt tehet valamelyik programra.

Kilépés az elektronikus műsorújságból

- > A Menu (Menü vagy) a TV/Radio gombbal visszatérhet a normál működéshez.

Funkció kiválasztása

- > A kék funkciógombbal nyissa meg a Navigáció (NAV) menüt.
- > A fel/le nyíl gombokkal emelje ki az elérni kívánt funkciót.

- | | |
|------------------------|---|
| TV: | Tévé üzemmód: belső vevő. |
| Radio: | Rádió üzemmód: belső vevő. |
| Films: | Film navigátor: felhossa a csatlakoztatott USB eszközön, SD kártyán vagy CompactFlash kártyán tárolt filmadatokat. |
| Music (Zene): | Zenei navigátor: felhossa a csatlakoztatott USB eszközön, SD kártyán vagy CompactFlash kártyán tárolt MP3 fájlokat. |
| Image (kép) navigator: | Felhossa a csatlakoztatott USB eszközön, SD kártyán vagy CompactFlash kártyán tárolt JPEG fájlokat. |
- > A kiválasztott funkciót az OK gombbal nyugtázza.

MP3 lejátszása

Az Ön vevőjén USB eszközre, SD kártyára vagy CompactFlash kártyára mentett MP3 formátumú adatokat is lejátszhat. Az USB eszközt, SD kártyát vagy CompactFlash kártyát a FAT32 fájlrendszer szerint kell formázni.

- > A kék funkciógombbal hívja elő a NAV menüt.
- > A fel/le nyílombokkal emelje ki a Music (Zene) sort.
- > Az OK gomb megnyomására az adathordozó forrás kiválasztása megjelenik.
- > A fel/le nyílombokkal válassza ki a forrást, amelyikről az MP3 fájlokat le szeretné játszani.
- > Az OK gomb lenyomására az USB eszközön tárolt MP3 fájlok listája megjelenik.
- > A fel/le nyílombokkal először a kívánt MP3 fájlt tartalmazó mappát emelje ki, majd az OK gombbal erősítse meg.
- > A nyílombokkal válassza ki az MP3 fájlok listájából az elsőként lejátszani kívánt fájlokat, majd erősítse meg a kiválasztást az OK gombbal. A rendszer lejátsza a kiválasztott fájlt. Ezt követően az ugyanazon adathordozó forráson tárolt többi fájl automatikusan lejátszásra kerül.

Zeneszámokkal kapcsolatos információ

- > Az Info gomb megnyomására a kiválasztott zeneszámhoz kapcsolódó további információ jelenik meg, feltéve, hogy a kiválasztott zeneszám szerepel az ID3 címkén.
- > A gomb újbóli megnyomására az információ eltűnik.

Címek/zeneszámok átugrása

- > A fel/le nyílombokkal zeneszámonként előre vagy hátra léphet. A rendszer lejátsza a kiválasztott fájlt. Ezt követően az ugyanazon adathordozó forráson tárolt többi fájl automatikusan lejátszásra kerül.

Szünet

- > A Pause / Play (Szünet/Lejátszás) gombbal leállíthatja a lejátszást (Pause, szünet). A képernyőn így jelenik meg: _II.
- > A gomb újbóli megnyomására a lejátszás onnan folytatódik, ahol szüneteltette.

Gyorskeresés előre és vissza

- > Lejátszás közben a Fast Forward (Gyorskeresés előre) vagy Rewind (Vissza) gomb többszöri lenyomásával a normál sebességhez képest 4-szeres, 16-szoros vagy 64-szeres sebességgel játszhatja a fájlt előre vagy vissza. A képernyőn az aktuális beállítás így jelenik meg:
Fast Forward >>, Fast Forward >>>, Fast Forward >>>>
vagy Rewind <<, Rewind <<<, Rewind <<<<.
- > Ha 64-szeres lejátszási sebességnél megnyomja a Fast Forward (Gyorskeresés előre) vagy Rewind (Vissza) gombot, 10 perces lépésekben haladhat előre vagy vissza.
- > Amint a kívánt pontra ért, a A Pause / Play (Szünet/Lejátszás) gombbal visszaállhat a normál lejátszási sebességre.

Lépés egy mappaszinttel feljebb

- > Lejátszás közben a Stop (Leállítás) gombbal újra aktiválja a navigátort.
- > Ha ezután megnyomja a Back (Vissza) gombot, a felsőbb szintű mappára lép.

Leállítás

- > Az On/Standby (Be/Készenlét) gomb megnyomásával a készüléket készenléti módba kapcsolhatja.

MP3 lejátszási mód

A normál lejátszási módhoz hasonlóan, a következő funkciók itt is elérhetők:

- A kiválasztott mappa összes zeneszámának véletlen sorrend szerinti lejátszása
- Egyetlen zeneszám lejátszása
- Címek lejátszása egy kiválasztott mappából

A különféle lejátszási módok a következő műveletekkel érhetők el:

- > Nyomja meg az Option (Opció) gombot. Egy ablak jelenik meg, amelyben választhat lejátszási módot.
- > A fel/le nyíl gombokkal emelje ki a kívánt lejátszási módot, majd erősítse meg a kiválasztást az OK gombbal.
- > A véletlen sorrend szerinti lejátszás funkciót az Option (Opció) gomb újbóli megnyomásával aktiválja, és a fel/le nyíl gombokkal válassza ki az On (Be) opciót.
- > Ezután erősítse meg a kiválasztást az OK gombbal.

Kép lejátszása

Az Ön vevőjén lejátszhatók USB aljzaton át csatlakoztatott készüléken vagy a kártyaolvasóba helyezett kártyán tárolt JPEG formátumú adatok. Az USB eszközt a FAT32 fájlrendszernek megfelelően kell formázni.

- > A Functions (Funkciók) nevű kék funkciógombbal nyithatja meg a NAV menüt.
- > A fel/le nyíl gombokkal emelje ki a Pictures (Képek) sort, majd erősítse meg a kiválasztást az OK gombbal.
- > A fel/le nyíl gombokkal válassza ki azt a forrást, amelyikről a képfájlokat le szeretné játszani, majd erősítse meg a kiválasztást az OK gombbal. A képernyőn megjelenik az USB eszközön vagy a behelyezett kártyán tárolt képfájlok listája.
- > A fel/le nyíl gombokkal először a kívánt képfájl tartalmazó mappát emelje ki, majd az OK gombbal erősítse meg a kiválasztást.
- > A fel/le nyíl gombokkal válasszon a JPG fájlok közül, majd erősítse meg a kiválasztást az OK gombbal. A kiválasztott kép ezután nagy formátumban megjelenik.

Következő/előző kép mutatása

- > A fel/le nyíl gombokkal ugorhat a következő vagy az előző képre.

Kép elforgatása

- > A kék vagy a piros funkciógombbal a képet az óramutató járásával megegyező vagy azzal ellenkező irányban elforgathatja.

Lépés egy mappaszinttel feljebb

- > Ha kép van megjelenítve, nyomja meg először a Stop (Leállítás) gombot, hogy a navigátort újból aktiválja.
- > Ha egy mappáról magasabb szintre szeretne lépni, a nyíl gombokkal emelje ki a legfelső sort, amelyet egy szimbólum jelöl, majd erősítse meg az OK gombbal, vagy
- > Nyomja meg a Back (Vissza) gombot.

Leállítás/Lejátszás befejezése

- > A TV/Radio gombbal leállíthatja a lejátszást és visszatérhet a normál működéshez.

Diavetítés

A képeket diavetítés módban is megnézheti. Ez a funkció a képeket automatikusan egyenként továbbítja.

- > A fel/le nyílombokkal válassza ki a listából azt a JPG fájlt, amelyikkel a diavetítést kezdeni szeretné.
- > A sárga Slideshow (Diavetítés) funkciógomb megnyomására a mappában vagy a lejátszási listán lévő összes kép egyenként egymás után megjelenik, a korábban kiválasztott képtől kezdődően.

Szünet

- > Nyomja meg Pause / Play (Szünet/Lejátszás) gombot a lejátszás leállításához (Szünet). Ezután a képernyőn a Pause (Szünet) jelzés jelenik meg.
- > A gomb újbóli megnyomására a lejátszás folytatódik.

Következő/előző kép mutatása

- > A fel/le nyílombokkal gyorsabban ugorhat a következő vagy az előző képre.

Képtovábbítási időközök változtatása

- > A jobb/bal nyílomokkal 5 és 100 másodperc között állíthatja a képtovábbítási időközöket. Tartsa szem előtt, hogy ha nagyméretűek a fájlok és rövidek a képtovábbítási időközök, előfordulhat, hogy a készülék nem tud minden képet megjeleníteni a rendelkezésre álló idő alatt. Ha a beállított képtovábbítási időköz túl rövid, a kép akkor jelenik meg, miután a készülék befejezte a leolvasását.

Kép elforgatása

- > A kék vagy a piros funkciógommbal a képet az óramutató járásával megegyező vagy azzal ellenkező irányban elforgathatja.

Diavetítés vége

- > A diavetítést a Stop (Leállítás) gombbal állíthatja le. A navigátor aktiválásához vagy
- > A normál működéshez való visszatéréshez nyomja meg a TV/Radio gombot.

Film lejátszása

Az Ön vevőjén lejátszhatók USB aljzaton át csatlakoztatott készüléken vagy a kártyaolvasóba helyezett kártyán tárolt MPEG formátumú adatok. Az USB eszközt a FAT32 fájlrendszernek megfelelően kell formázni.

- > A Functions (Funkciók) nevű kék funkciógommbal nyithatja meg a NAV menüt.
- > A fel/le nyílombokkal emelje ki a Films (Filmek) sort, majd erősítse meg a kiválasztást az OK gombbal.
- > A fel/le nyílombokkal válassza ki azt a forrást, amelyikről a filmfájlokat le szeretné játszani, majd erősítse meg a kiválasztást az OK gombbal. A képernyőn megjelenik az USB eszközön vagy a behelyezett kártyán tárolt filmfájlok listája.
- > A fel/le nyílombokkal először a kívánt filmfájlt tartalmazó mappát emelje ki, majd az OK gombbal erősítse meg.

- > A fel/le nyíl gombokkal válasszon az MPEG fájlok közül, majd erősítse meg a kiválasztást az OK gombbal. A rendszer lejátsza a kiválasztott filmet. A képernyőn a "Playback_" jelzés jelenik meg.

Szünet/Állókép

- > Ha a felvételt lejátszás közben meg szeretné állítani (állókép), nyomja meg a Pause / Play (Szünet/Lejátszás) gombot vagy a Still picture (Állókép) gombot. A képernyőn a „Pause >II“ szimbólum jelenik meg.
- > Nyomja meg ismét a megfelelő gombot, és a lejátszás ugyanattól a ponttól újraindul.

Gyorskeresés előre és vissza

Ha egy film adott szakaszát szeretné megnézni, használja a készülék Fast Forward (Gyorskeresés előre) és Rewind (Gyorskeresés vissza) funkcióit.

- > Lejátszás közben nyomja meg a Fast Forward (Gyorskeresés előre) vagy Rewind (Gyorskeresés vissza) gombot. A képernyő ezt fogja kijelezni: "Fast Forward >>" vagy "Rewind <<". A felvételt ilyenkor négyszeres sebességgel játssza a készülék a kívánt irányban.
- > Nyomja meg újból a Fast Forward (Gyorskeresés előre) vagy Rewind (Gyorskeresés vissza) gombot, és a lejátszási sebesség 16-szorosra növekszik. A képernyő ezt fogja kijelezni: "Fast Forward >>>" vagy "Rewind <<<".
- > Nyomja meg újból a Fast Forward (Gyorskeresés előre) vagy Rewind (Gyorskeresés vissza) gombot, és a lejátszási sebesség 64-szeresre növekszik. A képernyő ezt fogja kijelezni: "Fast Forward >>>>" vagy "Rewind <<<<".
- > Amint a kívánt pontra ért, a A Pause / Play (Szünet/Lejátszás) gombbal visszaállhat a normál lejátszási sebességre.

Nagyítás

- > Nyomja meg először a Zoom (Nagyítás) gombot. A nagyítást kiválasztó képernyő megjelenik.
- > A Zoom (Nagyítás) vagy a jobb/bal nyíl gombok többszöri lenyomásával állíthatja a nagyítás mértékét.
- > A nagyításból a Back (Vissza) gombbal léphet ki.

Lejátszás befejezése

- > A lejátszásból a Stop (Leállítás) gombbal léphet ki. A lejátszás befejeződik, és a vevő visszalép a Film navigátor módba.

Csatornák sorbarendezése / Kedvenclista konfigurálása

Ebben a fejezetben olvashatja el, hogyan tudja megváltoztatni a digitális vevő előprogramozását és a Favourites (Kedvencek) csatornalistát egyéni igényei szerint. Ennek a funkciónak az is feladata, hogy a csatornakeresés során megtalált új csatornákat a csatornalistára felvegye és sorba rendezze. Ehhez tudnia kell a következőket: az Ön vevője két csatornalistát tartalmaz, a Favourites (Kedvencek) listát és a Total (Teljes) listát. A Favourites (Kedvencek) csatornalistán azok a csatornák szerepelnek, amelyeket az alább leírt módon a listára felvett. A Total (Teljes) lista az összes csatornát tartalmazza.

Csatornalista kezelésének megjelenítése

A Kedvenclista testreszabását az alábbiak szerint végezze el:

- > Nyomja meg a Menu (Menü) gombot a Main menu (Fő menü) megjelenítéséhez.
- > A fel/le nyílombokkal emelje ki a Manage TV lists (Tévélisták kezelése) sort, vagy a Manage Radio lists (Rádiólisták kezelése), attól függően, hogy melyiken szeretne beállításokat végezni.
- > Hagyja jóvá a kiválasztást az OK gombbal. Megjelenik az a lista, amelyiken beállításokat szeretne végezni (tévé- vagy rádiólista). A Favourites (Kedvencek) lista a képernyőn jobb oldalán látható. Most ez aktív, és jelzi a jelenleg kiemelt csatornát. A betűrendi sorrendben rendezett Total (Teljes) lista a képernyő bal felében látható. A Total (Teljes) lista az összes elérhető csatornát tartalmazza.
- > A piros funkciógombbal léptesse a jelölőt a Total (Teljes) listára. Most ez aktív.
- > Kiválasztóablak megnyitásához nyomja meg a piros funkciógombot. Itt sorba rendezheti a teljes listát különféle kritériumok alapján (pl.: minden csatorna, minden ingyenes csatorna, minden új csatorna, minden megtalált csatorna, minden angol csatorna stb.), vagy sorba rendezheti szolgáltatók szerint.
- > A fel/le gombokkal válassza ki a kívánt csatornalistát (pl. Total lista).
- > Hagyja jóvá a kiválasztást az OK gombbal. Megjelenik egy további kiválasztó ablak.
- > A fel/le nyílombokkal határozza meg azt a kritériumot, amely alapján a Total (Teljes) listát sorba szeretné rendezni.

Választhatja pl.: minden műsorszóró, a teljes lista elérhető csatornái, minden új csatorna, csak a legutóbbi keresés után megtalált új csatornák, minden angol csatorna, csak angol nyelvű csatornák.

- > Hagyja jóvá a kiválasztást az OK gomb megnyomásával. Ezután a kiválasztástól függően az a csatornalista jelenik meg, amely pl. az összes, az összes új vagy az összes angol nyelvű csatornát tartalmazza. A Kedvenclistára már felvett csatornáknál jelölést talál.
- > A piros Channels (Csatornák) funkciógombbal és a zöld TV (tévé) funkciógombbal átkapcsolhat a Teljes lista és a Kedvenclista között. Az éppen aktív lista mellett kék jelölés van.

Csatornák felvétele a Kedvenclistára

Ha a Teljes listáról kíván átvinni csatornákat a Kedvenclistára, jelenítse meg a fenti módon a csatornalista kezelőt, és lépjen a Teljes listához.

- > Nyomja meg a kék Functions (Funkciók) funkciógombot. Megjelenik az elérhető funkciókat mutató kiválasztóablak.
- > A fel/le nyílombokkal emelje ki az Add (Hozzáadás) elemet.
- > Hagyja jóvá a kiválasztást az OK gomb megnyomásával.
- > A fel/le nyílombokkal emelje ki azt a csatornát, amelyet fel szeretne venni a Kedvenclistára.
- > A sárga Add (Hozzáadás) funkciógombbal a kiemelt csatornát felveheti a Kedvenclistára.

Csatornablokkok kiemelése

Több csatorna egyidejű kiemeléséhez a következőt tegye:

- > Az OK gombbal lépjen a kiválasztási módba. A kiemelt csatorna bal oldalánál kereszt jelenik meg.
- > A fel/le nyílombokkal ezután kiemelheti az előző és következő csatornákat is.
- > Miután ily módon kiemelte a kívánt csatornákat, nyomja meg a sárga Add (Hozzáadás) funkciógombot, hogy a kiemelt csatornákat felvegye a Kedvenclistára.

Csatornák törlése

A csatornalista kezelőben törölhet csatornákat a Kedvenclistáról. A rendszer megjeleníti az aktív Kedvenclistát.

- > Nyomja meg a kék Functions (Funkciók) funkciógombot. Megjelenik az elérhető funkciókat mutató kiválasztóablak.
- > A fel/le nyíl gombokkal emelje ki a Remove (Eltávolítás) sort.
- > Hagyja jóvá a kiválasztást az OK gomb megnyomásával.
- > A fel/le nyíl gombokat emelje ki a listából eltávolítani kívánt csatornát.
- > Nyomja meg a sárga Delete (Törlés) funkciógombot. A "Remove channel/s from the list?" (Eltávolítja a csatorná(ka)t a listáról?) kérdés jelenik meg.
- > A jobb/bal nyíl gombokkal válassza a Yes (Igen) vagy No (Nem) opciót.
- > Hagyja jóvá a kiválasztást az OK gombbal.

Az így törölt csatornák a teljes listában megmaradnak, és bármikor újra felvehetők a Kedvenclistára.

Törlés a teljes listából

A Teljes listáról is a fenti módon törölhet csatornát. A programlista-kezelő megjelenítése után nyomja meg először a piros Channels (Csatornák) funkciógombot, hogy a Teljes listához lépjen, majd válassza ki a Delete (törlés) funkciót.

Csatornák sorbarendezése

Jelenítse meg a csatornalista kezelőt, hogy a Kedvenclistán a csatornákat saját igényei szerint sorba rendezhesse. A rendszer megjeleníti az aktív Kedvenclistát.

- > Nyomja meg a kék Functions (Funkciók) funkciógombot. Megjelenik az elérhető funkciókat mutató ablak.
- > A fel/le nyíl gombokkal emelje ki a Sort (Sorbarendezés) sort.
- > Hagyja jóvá a kiválasztást az OK gombbal.
- > A fel/le nyíl gombokkal jelölje ki azt a csatornát, amelyet a listában másik helyre szeretne áttenni.
- > Most nyomja meg a sárga Sort (Sorbarendezés) funkciógombot. A kiválasztott csatorna mellett egy kettős nyíl jelenik meg.
- > Ezután a fel/le nyíl gombokkal vagy a számgombokkal helyezze át a csatornát az új helyre a listában.
- > A sárga Sort (Sorbarendezés) funkciógombbal vigye be a csatorna új helyét a készülék memóriájába.

Kilépés a menüből

Nyomja meg a TV/Radio gombot a visszatéréshez a szokásos működéshez.

További tájékoztatást ezen a honlapon talál: www.technisat.com

Az Ön készülékén CE jelzés van, és minden idevonatkozó uniós szabványnak megfelel.
Duplikálás és másolás csak a kiadó engedélyével végezhető.

TechniSat Digital GmbH
Post-box 560
54541 Daun
www.technisat.com

Műszaki forródrót
0049 180/5005-907*

*A hívás díja 0,14 EUR/perc a Deutschen Telekom AG vezetékes hálózatán, a mobil- és külföldi hívások díja eltérő lehet.

2233630001700